

事项

事项请务必遵守，以防止用户或他人受到伤害以及财产遭到损坏。

当时可能发生的危险及其程度，按以下的表示分

警告	注意
当会导致致命 伤害	操作不当会导致伤害 或房屋、财产等的损 坏。

本手册中及本机上的图标之含义如下所示。

	禁止
	禁止拆解
	禁止靠近火源
	严禁沾水

勿以插拔电源线的方式来开关机器
可能会引起火灾和（或）触电事故。

勿使用延长的电源线或多插座接线
可能会引起火灾、触电或故障。

勿损坏或改造电源线或电源插头
对电源线进行改造、捆扎、扭曲、弯曲和加温。请勿将其置于重物之下或使用时将其靠近插头处弯折。

后可能会引起火灾或触电事故。（也请注意不要让宠物将电源线抓咬损伤。）如果电源损坏需更换，必须由原购买店或浦力适服务专业人士更换，以避免危险。

勿将手指或棒等物放入进气口或出口。请勿触摸摆动的叶栅。

于机器内部的风扇高速旋转，可能会引起受伤或故障。

勿试图修理、拆解或改造本机。

可能会引起火灾和（或）触电事故。有关事宜请与原购买店或浦力适服务中心洽询。

警告

请勿将机器置于发热装置（火炉或加热器等）附近

否则树脂部分可能会溶化而引起火灾。

禁止在没有安装HEPA滤网的情况下长时间开机运行
以免加大风机的负载而产生机器的故障。

请擦除电源插头上的灰尘，然后将其一直插入到底
如果插头未完全插好，缝隙内会积聚灰尘，而引起火灾和（或）触电事故。

请使用220伏交流电源插座。
使用非220伏交流电插座可能会引起火灾和（或）触电事故。

倒掉水箱中的积水。
如果误饮或误用于其它用途，可能会生病和（或）引起不可预测的事故。


发生异常时（如发出焦味等），请关闭本机并拔下电源线。

如果继续运转有异常的机器，可能会引起火灾或触电或故障。此时请与原购买店或浦力适服务中心洽询。


安装本机前请详读安装说明
否则可能会引起因操作不当而造成的失误。

机器运行时请勿移动

部

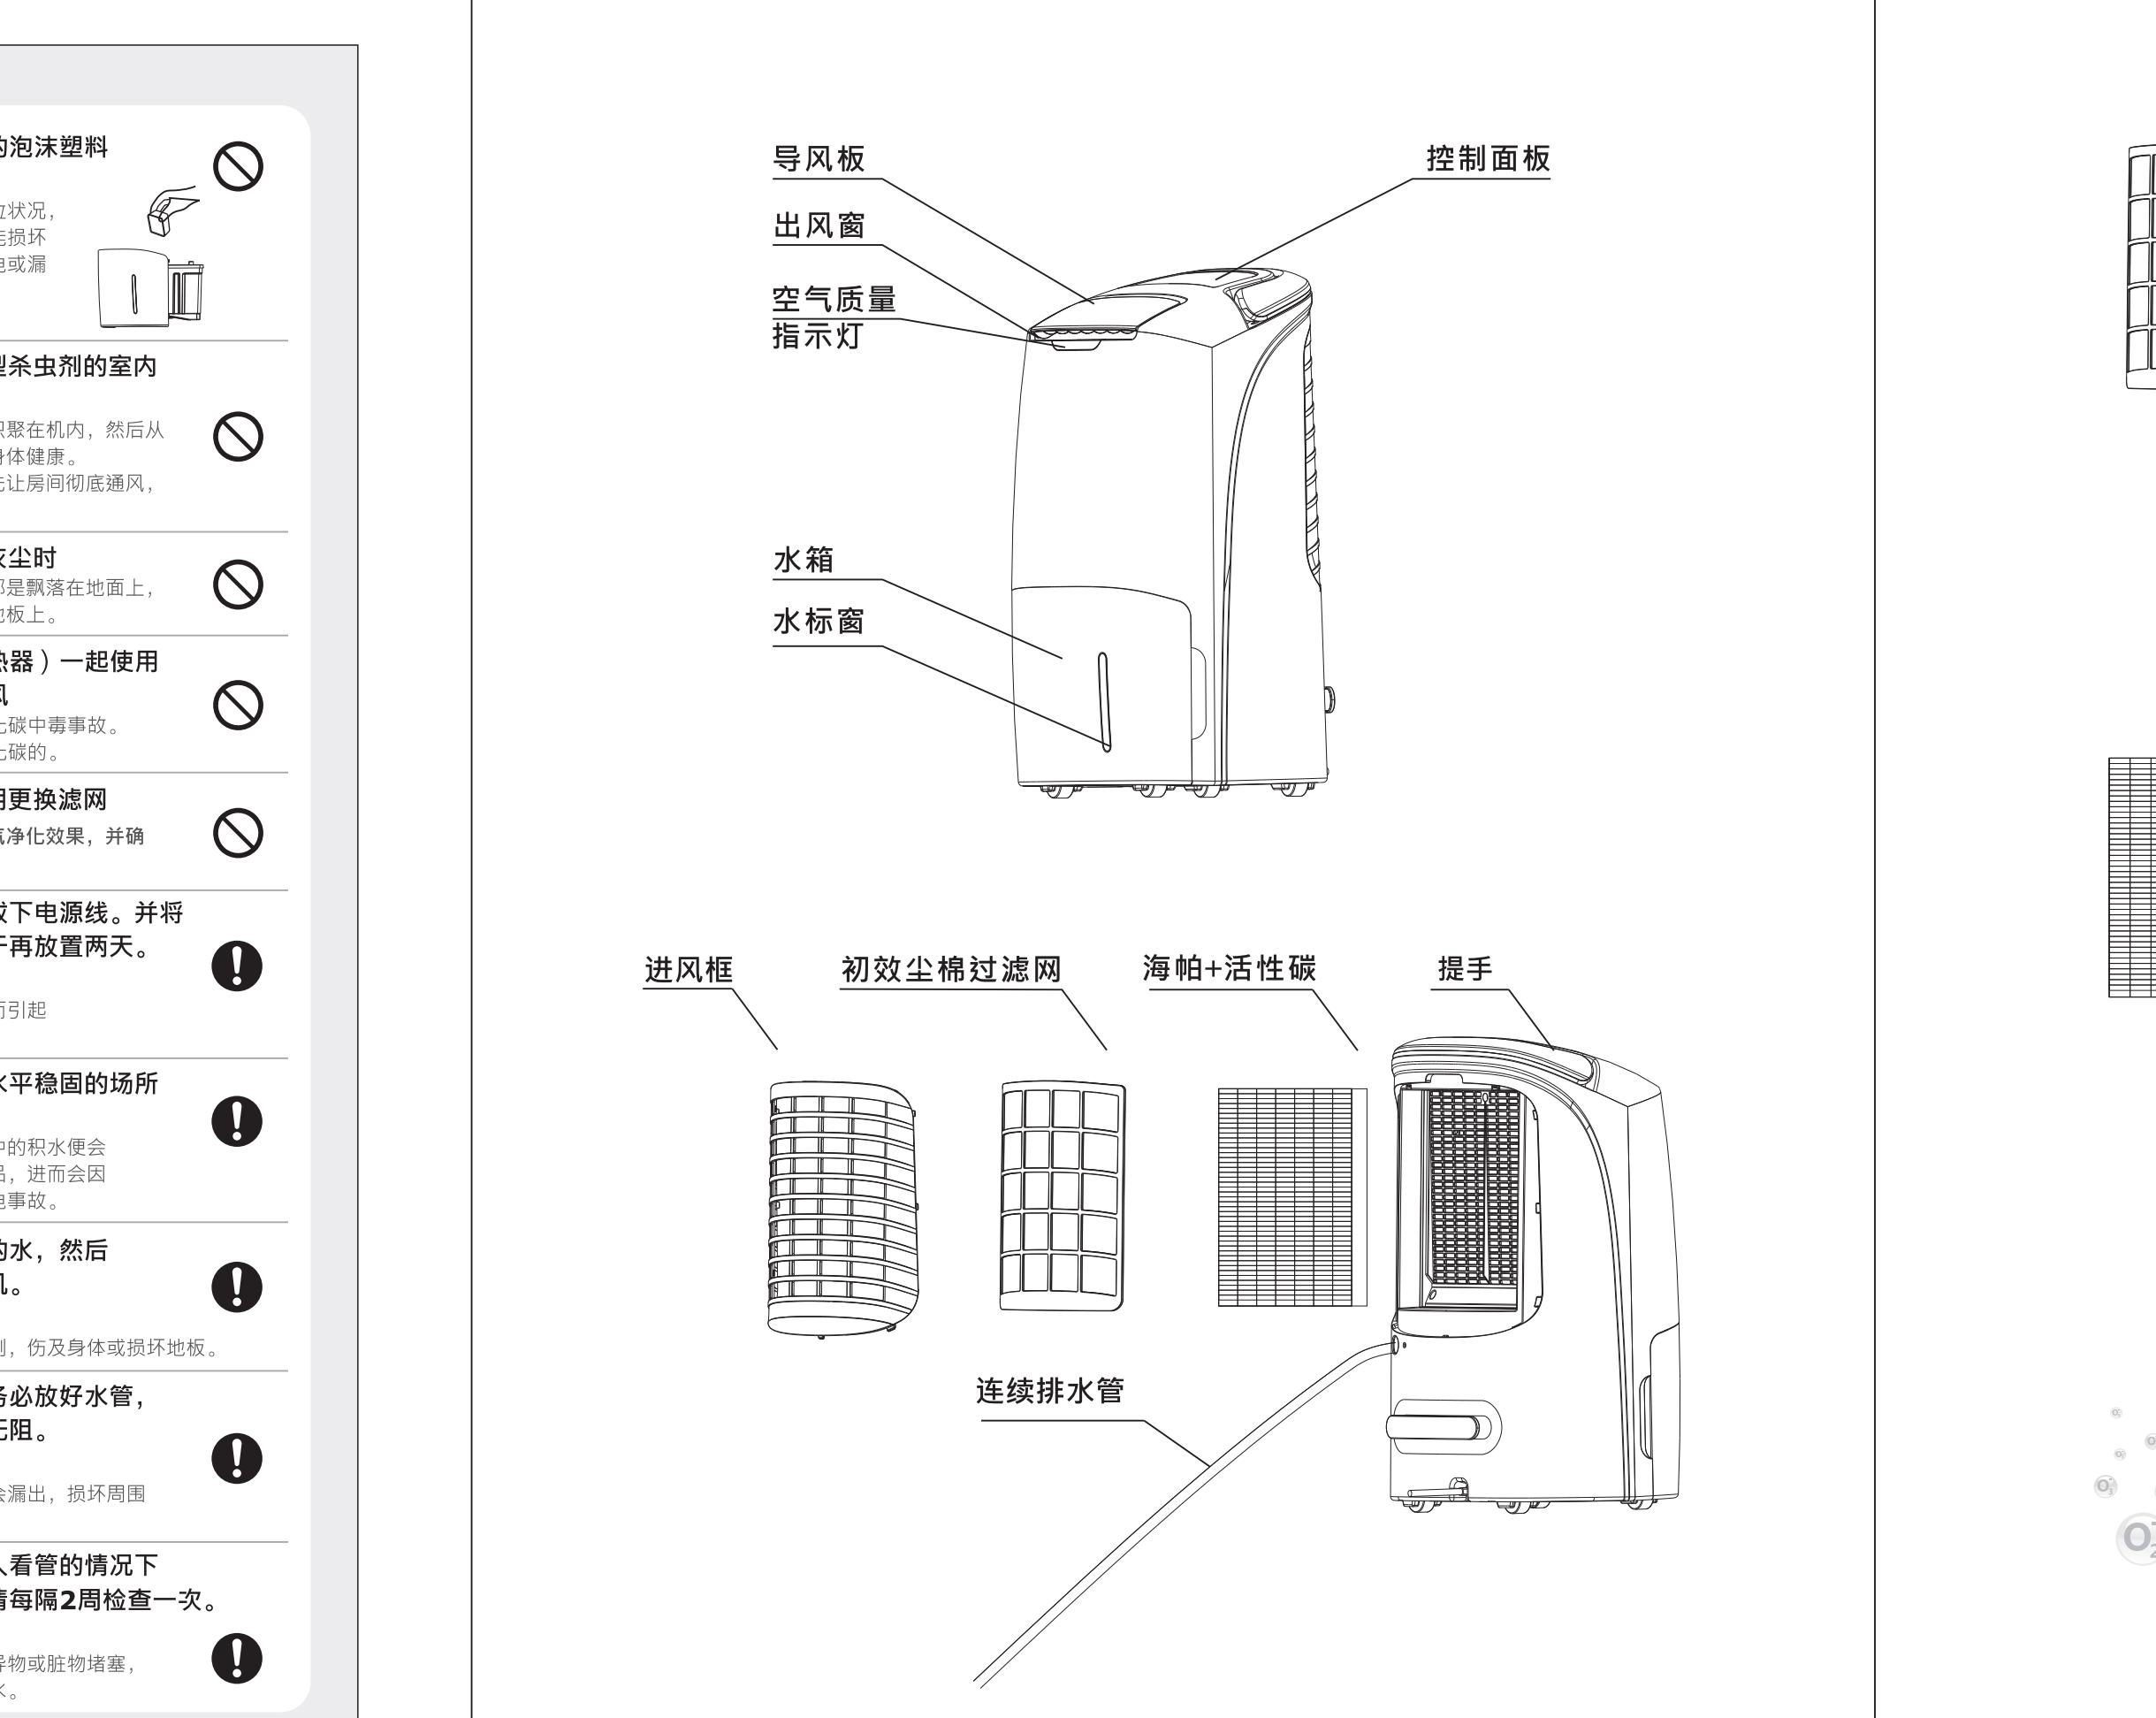


明

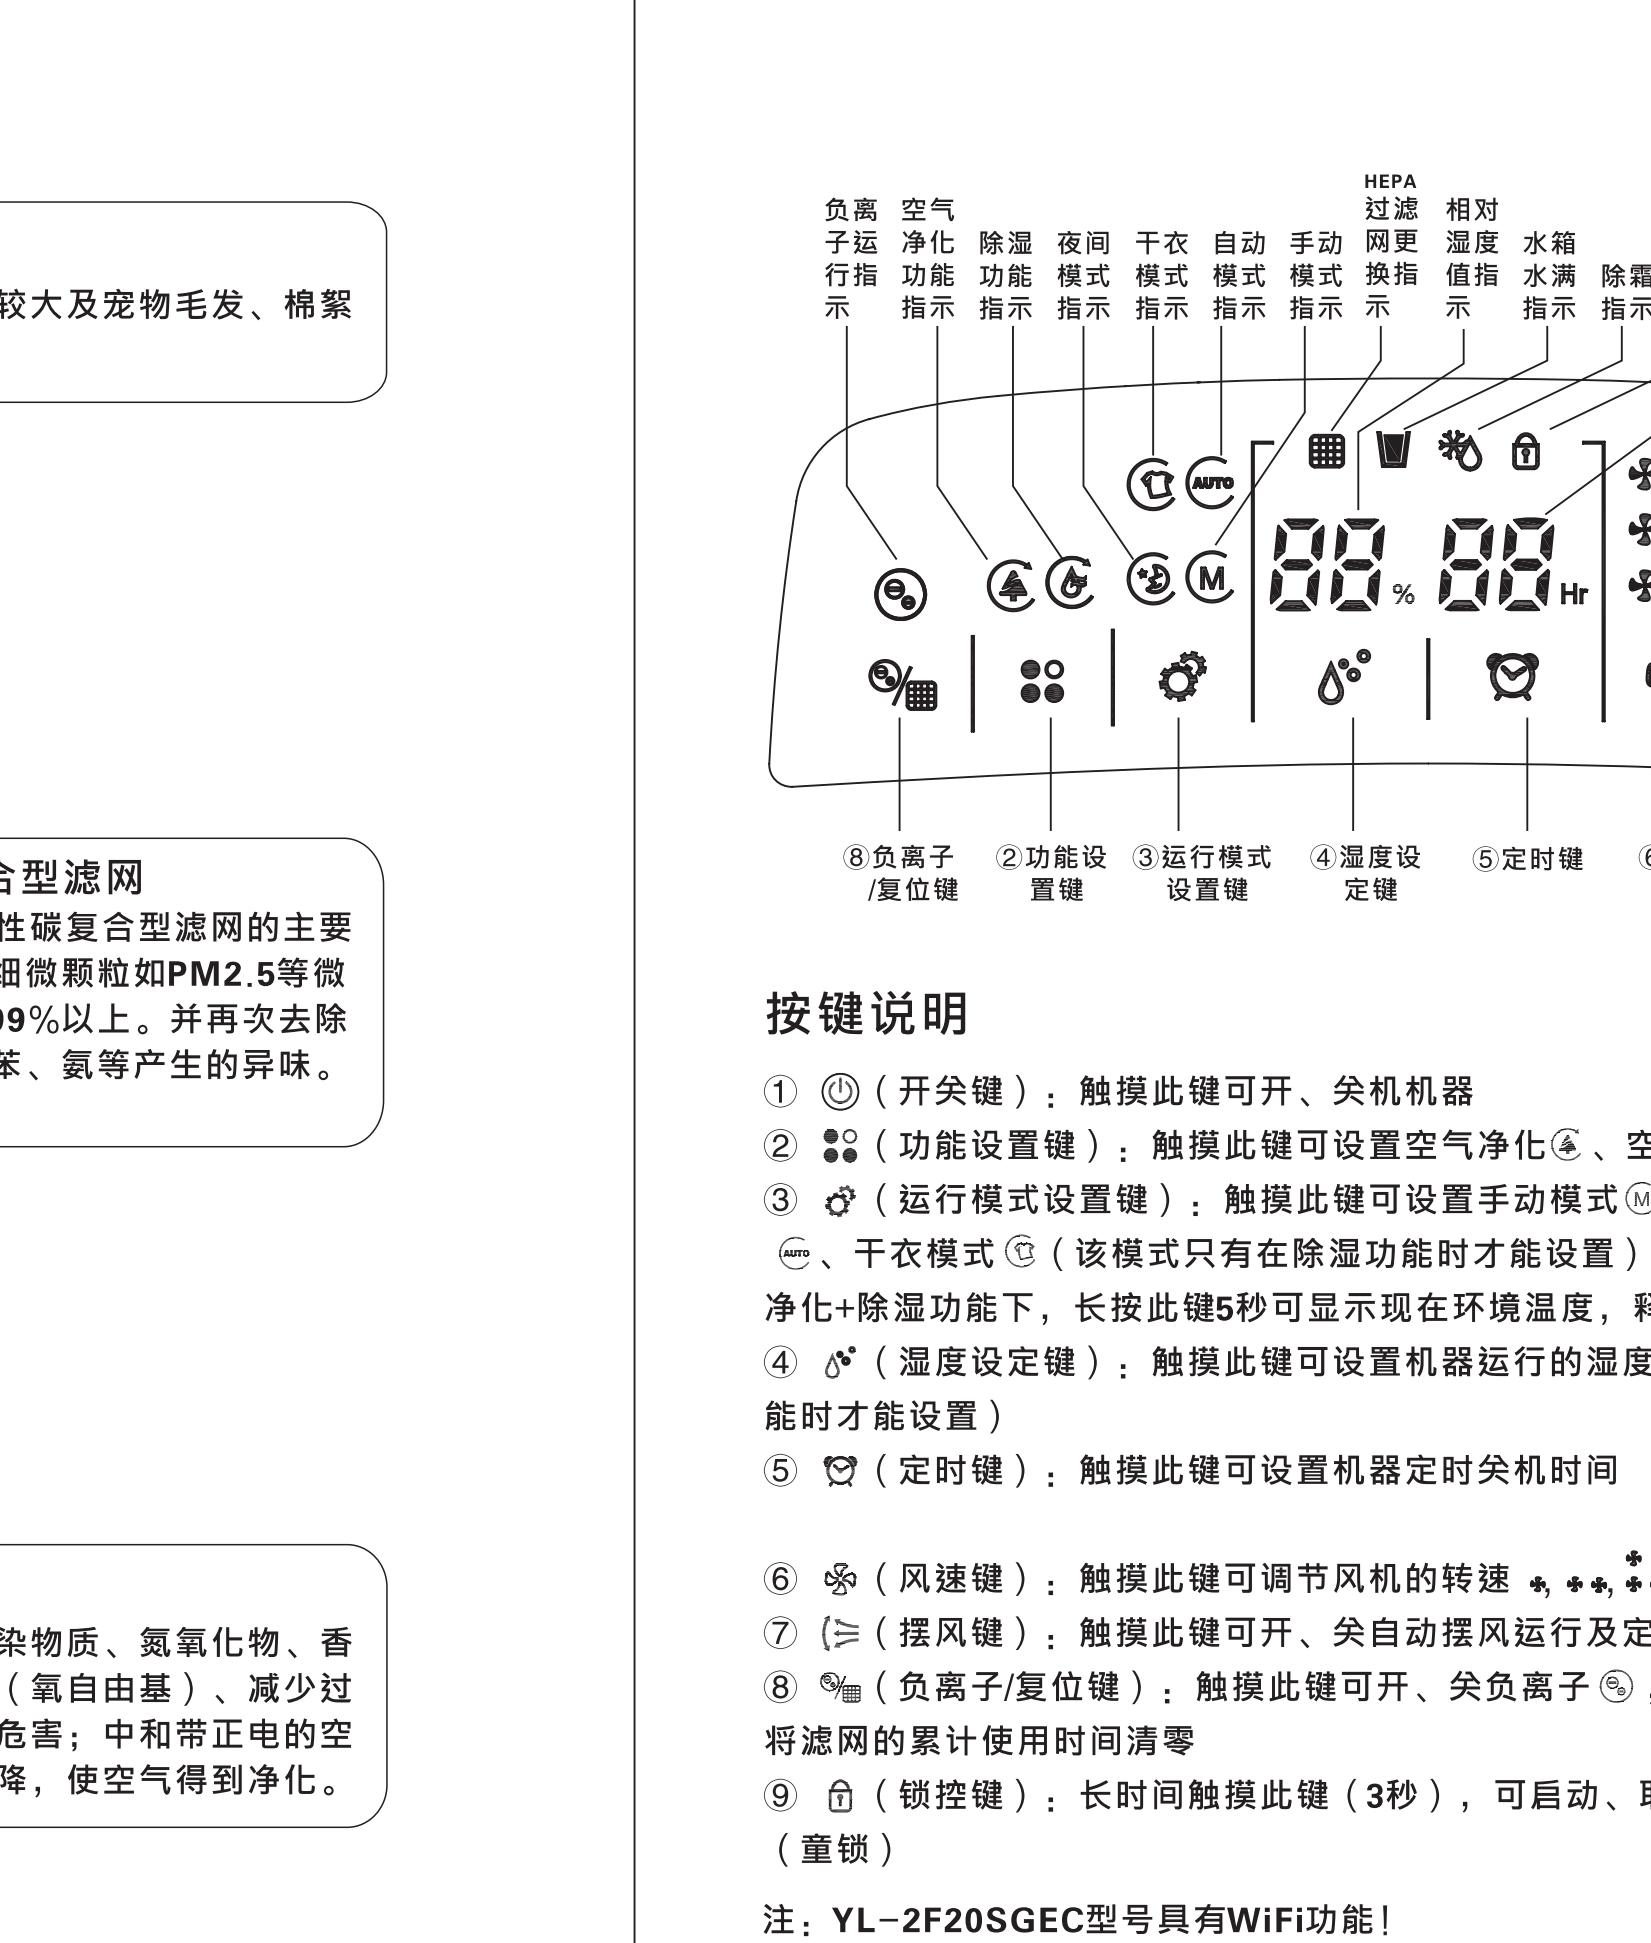

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Koenig at (412) 248-7141 or via email at koenig@cmu.edu.



For more information, contact the author at jeffrey.schultz@wustl.edu.

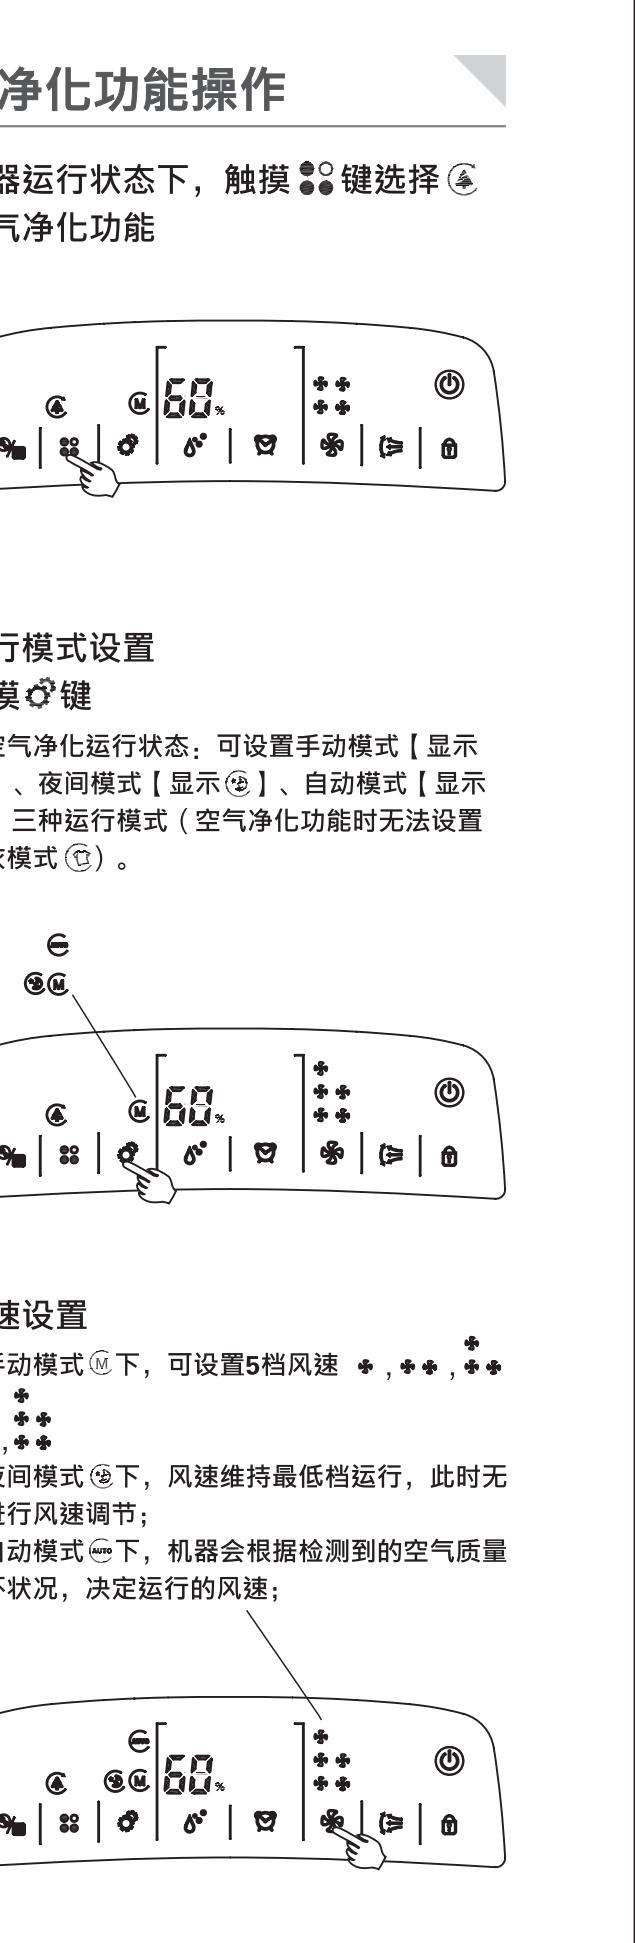

操作说明

