

浦力适  PUREST

家用智能除湿干衣机

**YL-2J25C
PD26JR**

使用手册

请于使用本机前阅读此说明书
并将其保存好以备将来参考

Contents

目录



安全注意事项 ······	1
部件名称 ······	3
控制面板说明 ······	4
操作说明 ······	5
智能检测 ······	7
故障排除 ······	9
清洁、保养与干衣 ······	10
维修服务保证 ······	11



注意

机器经过搬运或运输后，请直立放置
两小时后，再行上电使用，以免运输
搬运过程中机器倒置或横放造成机器
运行不良。

安全注意事项

以下说明事项请务必遵守，以防止用户或他人受到伤害以及财产遭到损坏。

根据操作不当时可能发生的危险及其程度，按以下的表示分类说明。

本手册中及本机上的图标之含义如下所示。



操作不当会导致致命或严重伤害



操作不当会导致伤害或房屋、财产等的损坏。



请勿以插拔电源线的方式来开关机器

否则可能会引起火灾和（或）触电事故。



请勿使用延长的电源线或多插座接线板

否则可能会引起火灾、触电或故障。



请勿损坏或改造电源线或电源插头

请勿对电源线进行改造、捆扎、扭曲、弯折或加温。请勿将其置于重物之下或使用时将其在靠近插头处弯折。



破损后可能会引起火灾或触电事故。（也请注意不要让宠物将电源线抓咬损伤。）

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

请勿将手指或棒等物品放入进气口或出气口




由于机器内部的风扇高速旋转，可能会引起受伤或故障。

请勿试图修理、拆解或改造本机



否则可能会引起火灾和（或）触电事故。有关维修事宜请与原购买店或浦力适服务中心洽询。

请勿将机器置于发热装置（火炉或加热器等）附近



否则树脂部分可能会溶化而引起火灾。

请擦除电源插头上的灰尘，然后将其一直插入到底

如果插头未完全插好，缝隙内会积聚灰尘，从而引起火灾和（或）触电事故。



请使用220伏交流电源插座

使用非220伏交流电插座可能会引起火灾和（或）触电事故。



倒掉水箱中的积水

如果误饮或误用于其它用途，可能会生病和（或）引起不可预测的事故。



发生异常时（如发出焦味等），请关闭本机并拔下电源线



如果继续运转有异常的机器，可能会引起火灾、触电或故障。此时请与原购买店或浦力适服务中心洽询。

安装本机前请详读安装说明

否则可能会引起因操作不当而造成的失误。



机器运行时请勿移动



安全注意事项

注意

请勿用衣物、窗帘等物品遮住进风框及出风窗或导风板

否则会造成空气流通不畅，造成起火或发热。

请勿站坐或靠在除湿机上

本机可能翻倒而造成受伤。

请勿在除湿机上放置花瓶等装水容器

否则水渗透漏到内部会损坏电器绝缘，因短路而引起触电或起火事故。

请勿将机器靠在障碍物或墙上

机器周围后方距离及左右距离大于20cm，上方距离及前方距离大于50cm

请勿在衣柜、家具之间等狭窄之处使用除湿机

否则会造成空气流通不畅，引起起火或发热。

请勿将送风口直接对着燃烧装置

否则可能会造成燃烧装置的不完全燃烧。

请勿在高温或易燃易爆的场所使用本除湿机

散发到空气中的药品和溶剂可能会损坏本机，导致性能下降。

清洁、维修前需断电
(不可使用酒精、汽油及苯等化学溶剂)

否则可能会引起触电事故。

如果水管的周围的温度低于零度，请勿连续排水

否则水管中的水可能会冻结，使水箱中的水无法流出。水可能会从本机漏出，从而损坏周围的物品。



请勿拿掉浮体上的泡沫塑料

否则浮体无法侦测水位状况，从而导致漏水，并可能损坏周围的物品或引起触电或漏电事故。



请勿用水清洗本机

请勿在可能会接触到水的场所使用本机



机器遇水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。

请勿将送风口直接对着人

否则身体长时间受到风吹，可能会引起身体不适和脱水症状。



长期不用时，请拔下电源线。并将水箱的水倒掉风干再放置两天

否则可能会因为漏电而引起火灾或触电事故。

请将本机安置于水平稳固的场所

如果本机翻倒，水箱中的积水便会漏出，损坏周围的物品，进而会因漏电而造成火灾或触电事故。



请先倒空水箱中的水，然后抓稳把手移动本机

否则，本机可能会翻倒，伤及身体或损坏地板。



连续排水时，请务必放好水管，以便使排水畅通无阻

否则水箱中的水可能会漏出，损坏周围物品。




在连续排水或无人看管的情况下长时间使用时，请每隔2周检查一次

如果滤网或水管中有异物或脏物堵塞，可能会导致过热或漏水。



部件名称

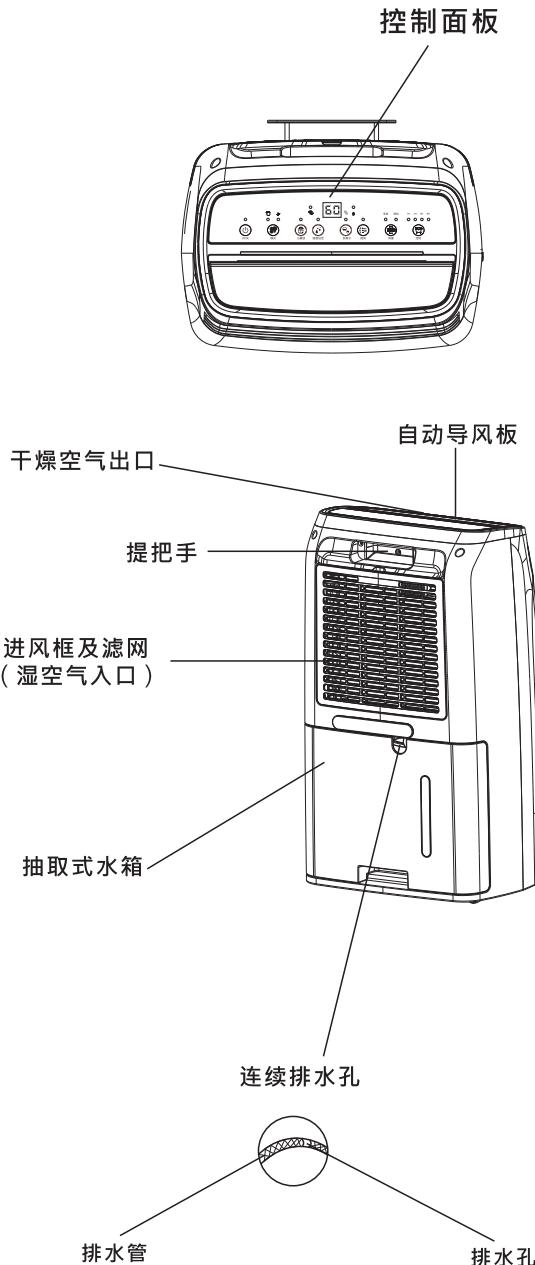

控制面板说明

数码管

●双八数码管在显示表示机器的环境湿度值，长按湿度设定键5秒钟显示环境温度值，若一直按住湿度设定键不放会一直显示环境温度值；若松开手会立刻显示环境湿度值；当环境湿度值<30%RH时会显示LO，当环境湿度值>80%RH时会显示HI。

湿度设定指示灯

●此指示灯点亮表示机器有设置湿度工作。

除霜指示灯

●此指示灯点亮表示机器在进行除霜。

童锁指示灯

●此指示灯点亮表示机器开启童锁功能。

除湿、干衣指示灯

●相应指示灯点亮表示机器在除湿功能或干衣功能。

电源指示灯

●此指示灯点亮表示机器在工作。



开关



模式



儿童锁



湿度设定

水满指示灯

●此指示灯点亮表示机器满水停机。

摆风指示灯

●此指示灯点亮表示机器开启摆风功能。

高、低档指示灯

●相应指示灯点亮表示机器在除湿功能的高、低档风量。

定时指示灯

●1H、2H、4H、8H指示灯有其中一个点亮表示机器开启定时功能。

定时键

●可设置定时开机或关机时间
1h、2h、4h、8h往返循环。
(注意：在待机状态下设定时间为自动开机时间)

风量键

●机器在除湿模式工作时按此键可设置风扇在高档或低档运转。

摆风键

●可设置导风板的“摆动”或“静止”。

负离子键

●机器在工作时按此键可开启或关闭负离子功能。


湿度设定键

●可从连续除湿CO~40%~50%~60%~70%~CO连续除湿往返循环。(在干衣模式下湿度设定键不起作用)

操作说明

简单操作

- 1 将机器电源线插入电源插座
蜂鸣器警示三声。

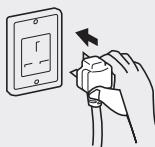

- 2 电源开/关键

轻按一次开机：蜂鸣器警示一声，运行指示灯、除湿指示灯、温度设定指示灯、负离子指示灯、风量高档指示灯点亮，数码管默认在（Co）连续除湿，但会显示环境湿度值，此时机器进入连续除湿的状态运行并且导风板会往上转动使其位于90°位置。



- 3 机器运行时，按电源开/关键，机器停止工作。


按第二次关机，此时蜂鸣长响一声，关闭所有负载输出和显示，同时导风板会往下转动使其位在关闭位置。



高级操作

快速干衣设定


当有潮湿衣物需求时，可通过模式键设置干衣模式以加速衣物的干燥。

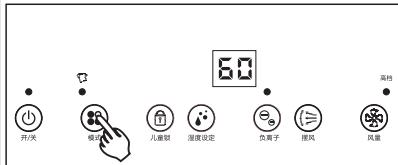

除湿湿度设定


- 1 按模式键

模式键设置除湿模式

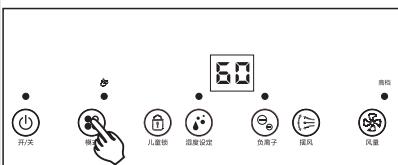

- 2 按湿度设定键

按湿度设定键可设置从连续除湿(Co)~40% ~50%~60%~70%连续除湿(Co)往返循环。

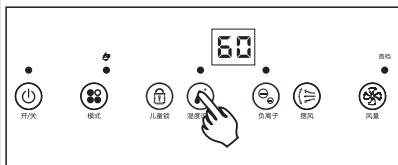

说明：

●当机器温湿度传感器检测到环境湿度≤设定的湿度时，压缩机工作停止，运行指示灯亮；

●当机器温湿度传感器检测到环境湿度≥设定的湿度时，压缩机恢复工作，运行指示灯亮。




注意 ● 在干衣模式下湿度设定键不起作用

操作说明


定时开关机

按定时键可设置从1H~2H~4H~8H~无定时，如此循环。

定时关机：在运行状态按定时键可设置机器定时关机运行(如图1)；定时开机在待机状态按定时键可设置预约自动开机运行(如图2)

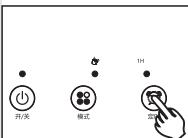


(图1)

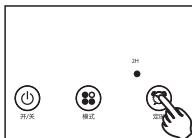

(图2)


自动摆风

当在机器运行过程中，按摆风键可开启摆风功能，摆风指示灯点亮导风板将在 45° ~ 90° 的范围内进行自动摆风，再按此键可设置导风板在此范围内任一位置定向出风，摆风指示灯熄灭。

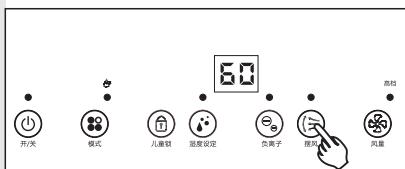

风量设定


在机器运行状态下，按风量键可选择高、低档风量，高、低档风量指示灯会对应点亮。

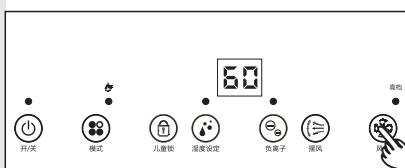

● 在干衣模式下风量键不起作用，仅为高档风量


夜间模式

在机器运行状态下，同时长按负离子键及摆风键3秒，蜂鸣器（滴）一声，除电源指示灯亮外，会关闭数码管的温度显示和其他指示灯，当再次按负离子键及摆风键3秒，蜂鸣器（滴）一声，机器退出夜间模式，双八数码管及相应指示灯恢复显示。

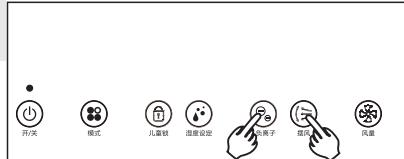

儿童锁

在机器运行状态下，长按儿童锁键3秒，儿童锁指示灯点亮机器进入童锁状态，按任何键均不起作用，再长按儿童锁键3秒，解除童锁状态，任何按键均起作用。

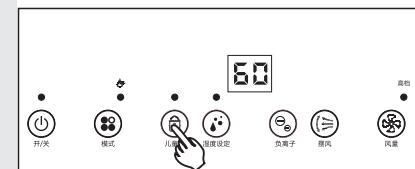

负离子功能


在机器运行状态下，按负离子键可开启或关闭负离子功能，负离子指示灯点亮或熄灭。




智能检测

环境高低温、散热高温及冷媒泄漏保护


- 1 当蒸发器铜管的温度传感器检测到其温度 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ，机器开始计时持续2分钟时间检测，当检测到铜管温度 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 会立刻关闭全部输出的负载和指示灯，只有数码管在闪烁显示C1，此时按任何按键不起作用，也无蜂鸣器警示声。

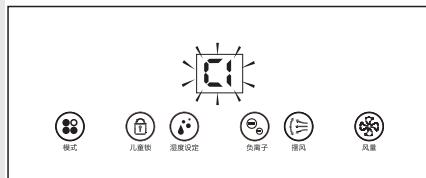

- 2 当温湿度传感器感应到环境温度值 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 时及温度传感器的NTC呈开路或短路时，机器上压缩机和风扇无输出（即停机），只有数码管上C2在闪烁，并且蜂鸣器一直发出三短二长警示声，此时按任何按键不作用，必须重新上电才有效。

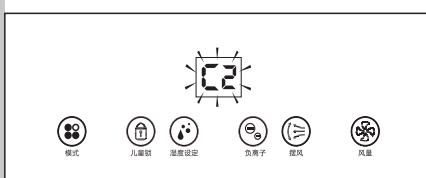

- 3 压缩机工作时每8分钟检测一次，若连续五次检测到疑似冷媒泄漏时，只有数码管上C8在闪烁，机器上压缩机和风扇马达无输出（即停止），此时所有按键无作用，蜂鸣器无警示声。

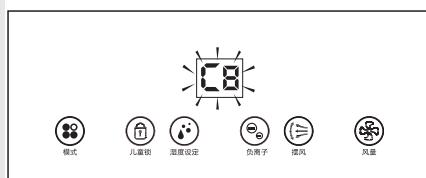


- 当机器处于超温及冷媒泄漏保护时，需将电源线从电源插座内拔出断电解除保护后，再重新通电方可开机。
●如果是由于机器的故障造成保护功能启动，则需排除故障后方可正常使用。

水满自动保护


- 1 机器在工作时，若水箱水满，压缩机、风扇不工作，同时蜂鸣器警示十声停止，只有满水指示灯、橙色装饰灯和电源灯一直在点亮。



- 2 取出水箱，将水倒掉

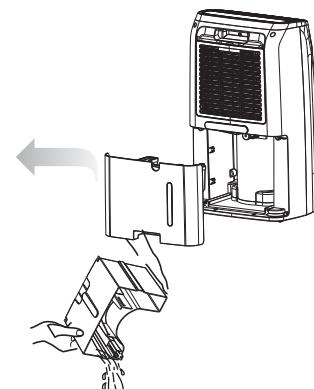

- 3 放回水箱，机器将按水满前的状态重新启动工作（达3分钟后，除湿功能才会启动）

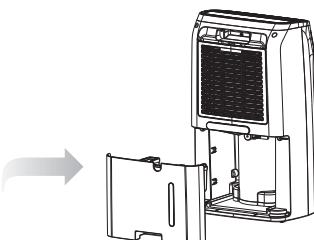

智能检测

压缩机停机/启动保护

机器在运行过程中，任何操作导致压缩机停止工作。此时机器自动转入压缩机停机3分钟再启动的保护功能，即压缩机在3分钟内不得再次启动，其他功能正常运行。


- 如果机器在除湿运行中，取出水箱后再放回或关机后再开机，其间隔时间需达3分钟，除湿功能才会启动。

机器记忆工作功能

- (1)、按开/关机键处于关机后（不拔掉机器电源插头），再重新按开/关机键开机，会记忆关机前工作模式运行，夜间模式和定时无记忆。
- (2)、机器在工作时断电（即拔掉机器电源插头），机器重新上电后不会自动工作，按开关键开机后机器按初始模式自动工作。

温湿度传感器的故障检测

1 蒸发器上温度传感器开路或短路时，数码管上C1在闪烁，其他显示维持在设定状态。若机器处于工作状态，其设置的温度 \leq 环境湿度值，此时压缩机首先工作30分钟停止10分钟，如此循环，按任何按键起作用，也有蜂鸣器警声。

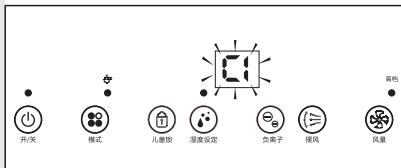


注意

- 在除湿功能时，风扇马达一直在除湿高档运转和对应高挡显示。干衣功能时，风扇在干衣档运转。

- 若设置温度 \geq 温湿度传感器感应到环境湿度值时，此时压缩机原来在执行工作30分钟状态会立刻取消（即压缩机停止）。

2 当温湿度传感器无连接时，数码管上C2在闪烁，同时除湿指示灯、高档指示灯、电源指示灯点亮，进入连续除湿模式、风扇高档工作，按任何键可作设置和显示，但2秒钟后会按以上描述显示，此时机器会根据连续除湿模式工作。

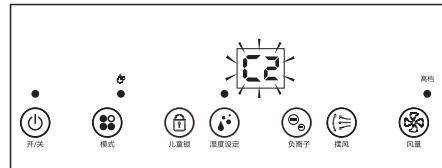


注意

- 当机器出现温湿度传感器无法连接时，在除湿模式下仍然可以设定湿度，但机器不会按设定的温度值运行，会自动转为连续除湿模式运行，机器不受设定湿度的控制，该故障不影响机器的除湿效果。

自动除霜

1 若温度传感器（NTC）感应到蒸发器的铜管温度值 $\leq -1^{\circ}\text{C}$ 时，压缩机连续工作30分钟后，压缩机停止（机器进行除霜），此时除霜指示灯在点亮，其它显示维持原状态，待温度传感器感应到蒸发器的铜管温度值 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 和除霜时间必须 ≥ 10 分钟，满足此条件后压缩机才能启动工作，然后显示原除霜前的状态，并且除霜指示灯熄灭。

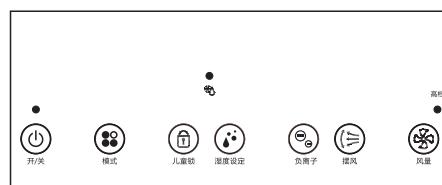


- 除霜时，压缩机停止工作，风机始终为高档工作。除霜结束后转为除湿时，压缩机启动，风机恢复为原设置的档位运行。

故障排除

连续排水

当机器需连续排水时，用一根合适的软胶管通过水箱的孔位连接到排水孔上，机器连续运行，水箱不会盛水，此机器可连续运行而不会因水箱水满而导致停机保护。

- 连续排水时，排水管需平放于地面。排水管的任何部位不可有折叠和上翘现象存在，以及排水管的出口端不能伸入其他容器的液面之下，否可能会产生排水不顺甚至不排水的故障。

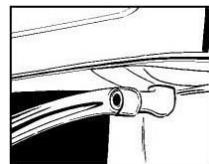

故障排除


如果发生下列状况，请参照下列的处理方法解决问题。

状况	原因及处理方法	
出热风	<ul style="list-style-type: none">● 除湿后的空气经过回温元件，因此排出热风（无制冷功能）。这并非是故障	
水箱中无存水（除湿量小）	<ul style="list-style-type: none">● 温度和湿度是否过低？室内的温度和湿度低时，除湿能力下降。请确认现在的湿度（冬季因为干燥湿度低，水箱中的积水量减小）。这并非是故障。	
不运行（不出风）运转停止	<ul style="list-style-type: none">● 电源插头是否掉下？ → 将电源插头插入插座● 出风口和进风口是否被阻档？ → 将阻挡出风口和进风口的物品清除	<ul style="list-style-type: none">● 水箱中水是否已满？ → 倒掉水箱中的水，再重新装回● 水箱是否正确安装？ → 重新安装水箱
难以达到设定湿度	<ul style="list-style-type: none">● 房间太大了？● 是否频繁开关门窗？ → 请尽量在封闭的房间中使用。● 是否在使用煤气炉等排出来水蒸气的装置？	
除湿机的现在湿度显示与其他湿度计的显示不同	<ul style="list-style-type: none">● 即使在相同的房间中，不同位置的湿度就有差异。请将湿度显示作为参考使用。	
送出来的风有异味	<ul style="list-style-type: none">● 热交换器和冷却器的温度异常时，可能会暂时发出异味。这并非故障。	
有噪音	沙沙声	<ul style="list-style-type: none">● 冷媒流动的声音。开始运转、切换运转和停止运转等时，在冷媒的循环稳定之前，可能会发出冷媒的声音。
	噪音太大	<ul style="list-style-type: none">● 是否放置不妥以致本机倾斜或不稳？● 滤网是否被堵塞？ → 参照“保养中的步骤清洁”● 在狭小的空间或狭窄的房间使用时噪音大 → 请垫上垫子使用。

清洁、保养与干衣

清洁


水箱及主体用软布擦，并保存于通风干燥的环境下，以延长使用寿命。
(请勿使用有腐蚀性的清洁剂)

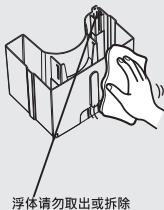

保养

过滤网若被灰尘等堵塞，则除湿效果变差，请每2周左右清洁一次。


1 取出过滤网，

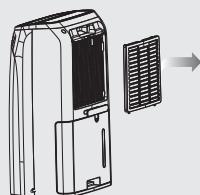


2 用真空吸尘器清洁或用水冲洗，
放于通风处晾干。



3 装上过滤网

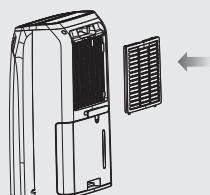

干衣

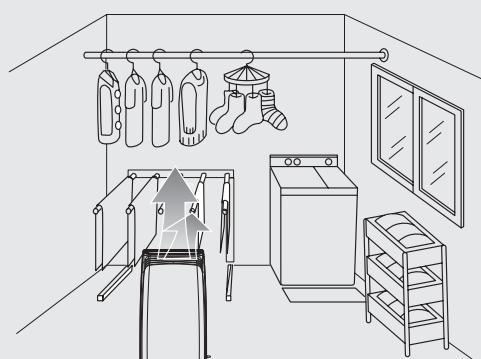

在室内晾干衣时

1. 直接将出风口对着衣物送风
2. 衣物间留着空隙以保持通风
3. 选择干衣模式运行

在小房间窗户紧闭的状态
下除湿

维修服务保证

有关保修期内浦力适商品的保修(免费修理)，从购入之日起开始实施，在零件的供应年限可以确保下，提供最大的服务支持。

1. 保修期内的商品可在浦力适售后维修点进行免费维修服务；保修时，请出示保修卡及购机发票。

以下两点需特别注意：

- 本保修卡遗失后不再补发，请妥善保管。
- 本保修卡仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中因制造工艺或元器件所造成损坏的情况下进行保修。

- 整机(除滤网及消耗性零件外)3年保修；压缩机5年保修。

- 附件：滤网及消耗性零件付费提供(不在保修范围内)。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，无法提供免费保修对待，但仍可以提供付费修理，敬请注意：

- 产品超出保修条件范围之外；
- 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 不能出示本保修卡及有效购机发票的；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)等意外因素或人为行为导致产品损坏造成损坏的；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏；
- 产品经过非我公司授权人员拆装或修理；
- 保质证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
- 附件：滤网及消耗性零件。

4. 本免费保修条款只适用于消费者为生活需要所使用的场合，不适用于经营性(如工业、商业)等使用。

5. 特别说明

- 为了维护客户的合法权益，本公司基于国家规定实行三包政策下，消费者可以在三包期内可进行退、换或修理。
- 已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司售后服务部。

6. 因国家政策、法规及第三方原因造成功能及内容失效，不在保修内。

7. 网上会员注册与产品注册。

- 登录<http://www.purestlife.com.cn/service1.aspx>
- 点击“尚未成为浦力适会员吗？马上加入！”进行会员注册。
- 会员注册完成后，进入会员登录。
- 会员登录成功后，点击“线上产品注册”完成产品注册即可。

产品规格

YL-2J25C

PD26JR

额定除湿量

25L/D 30° C80%RH

25L/D 30° C80%RH

电源

220V~/50Hz

220V~/50Hz

额定功率

340W

340W

最大功率

390W

390W

额定电流

1.56A

1.56A

最大电流

1.8A

1.8A

防触电保护类型

I

I

产品尺寸

L346xW242xH590mm

L346xW242xH590mm

水箱容量

3.9L

3.9L

重量

14.0kg

14.0kg

风量

210m³/h

210m³/h

PCB保险丝

华德 2010 T5.0A/250V

华德 2010 T5.0A/250V

2010 T1.6A/250V

2010 T1.6A/250V

执行标准

GB4706.1-2005/GB4706.32-2012/GB4343.1-2018/GB17625.1-2012