浦力适**⑤**PUREST

家用智能除湿干衣机 TFDE2B20A TFDE2B20B TFDE2B20BEC

使用手册

Contents 目录

安全注意事项······ 部件名称····· 控制面板说明·····	3
操作说明······ 智能检测·····	
智能检测与故障排除························ 清洁、保养、干衣与连续排水············ 维修服务保证································1	C



机器经过搬运或运输后,请直立放置 两小时后,再行上电使用,以免运输 搬运过程中机器倒置或横放造成机器 运行不良。

请于使用本机前阅读此说明书 并将其保存好以备将来参考

安全注意事项

以下说明事项请务必遵守、以防止用户或他人受到伤害以及财产遭到损坏。

根据操作不当时可能发生的危险及其程度,按 以下的表示分类说明。

八警告

或严重伤害

操作不当会导致致命

操作不当会导致伤害 或房屋、财产等的损 坏。 本手册中及本机上的图标之含义如下所示。



- |

禁止拆解



严禁 沾水



$\overline{\mathbb{N}}$

请勿以插拔电源线的方式来开关机器

否则可能会引起火灾和(或)触电事故。



请勿使用延长的电源线或多插座接线



否则可能会引起火灾、触电或故障。

请勿损坏或改造电源线或电源插头

请勿对电源线进行改造、捆扎、扭曲、弯折 或加温。请勿将其置于重物之下或使用时将 其在靠折插头处弯折。







破损后可能会引起火灾或触电事故。(也 请注意不要让宠物将电源线抓咬损伤。) 如果电源线损坏需更换,必须由原购买店或浦力适 服务中心专业人士更换,以避免危险。

请勿将手指或棒等物品放入进气口或出 气口。请勿触摸摆 动的叶栅。



由于机器内部的风扇高速旋转,可能会引起受伤或故障。

请勿试图修理、拆解或改造本机。



8

否则可能会引起火灾和(或)触电事故。有关 维修事宜请与原购买店或浦力适服务中心洽询。

请勿将机器置于发热装置(火炉或加

热器等)附近

祈火源





否则树脂部分可能会溶化而引起火灾。

请擦除电源插头上的灰尘,然后将其 一直插入到底

如果插头未完全插好,缝隙内会积聚灰尘,从 而引起火灾和(或)触电事故。

请使用220伏交流电源插座。

使用非 220伏交流电插座可能会引起火灾 和(或)触电事故。



倒掉水箱中的积水。

如果误饮或误用于其它用途,可能会生病和 (或)引起不可预测的事故。



发生异常时(如发出焦味等), 请关 闭本机并拔下电源线。





如果继续运转有异常的机器,可能会引起火灾、 触电或故障。此时请与原购买店或浦力适服务中 心洽询。

安装本机前请详读安装说明

否则可能会引起因操作不当而造成的失误。



机器运行时请勿移动



安全注意事项

注意

请勿用衣物、窗帘等物品遮住讲风框 及出风窗或手动关闭导风板

否则会造成空气流通不畅,造成 起火或发热。






请勿站坐或靠在除湿机上

本机可能翻倒而造成受伤。



请勿在除湿机上放置花瓶等装水 容器

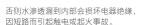



请勿在衣柜、家具之间等狭窄之处 使用除湿机

否则会浩成空气流涌不畅, 引起起火或发热。



请勿将送风口直接对着燃烧装置

否则可能会造成燃烧装置 的不完全燃烧。





请勿在高温或易燃易爆的场所使用 本除湿机



散发到空气中的药品和溶剂可能会损坏本机, 导致性能下降。

清洁、维修前需断电。 (不可使用酒精、汽 油及苯等化学溶剂)



否则可能会引起触电事故。

如果水管的周围的温度低于零度, 请勿连续排水

否则水管中的水可能会冻结, 使水箱中的 水无法流出。水可能会从本机漏出、从而 损坏周围的物品。



请勿拿掉浮体上的泡沫塑料

否则浮体无法侦测水位状况, 从而导致漏水, 并可能损坏 周围的物品或引起触电或漏 电事故。



请勿用水清洗本机 请勿在可能会接触到 水的场所使用本机





机器遇水可能会漏电,从而引起火灾或触电事故。

请勿将送风口直接对着人

否则身体长时间受到 风吹, 可能会引起身 体不适和脱水症状。



长期不用时,请拔下电源线。并将 水箱的水倒掉风干再放置两天。





否则可能会因为漏电而引起 火灾或触电事故。

请将本机安置于水平稳固的场所

如果本机翻倒,水箱中的积水便会 漏出, 损坏周围的物品, 讲而会因 漏电而造成火灾或触电事故。



请先倒空水箱中的水, 然后 抓稳把手移动本机。



否则, 本机可能会翻倒, 伤及身体或损坏地板。

连续排水时,请务必放好水管, 以便使排水畅通无阻。




否则水箱中的水可能会漏出, 损坏周围 物品。


在连续排水或无人看管的情况下 长时间使用时,请每隔2周检查一次。

如果滤网或水管中有异物或脏物堵塞. 可能会导致过热或漏水。




部件名称

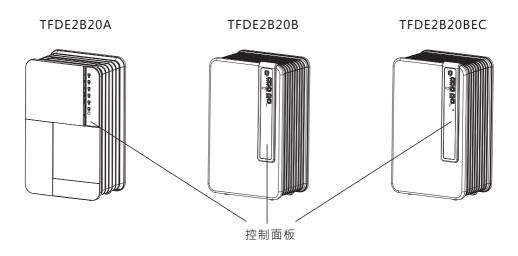

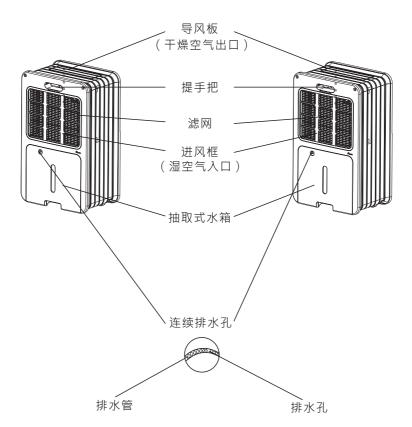

注: TFDE2B20BEC型号具有Wifi功能!

控制面板说明

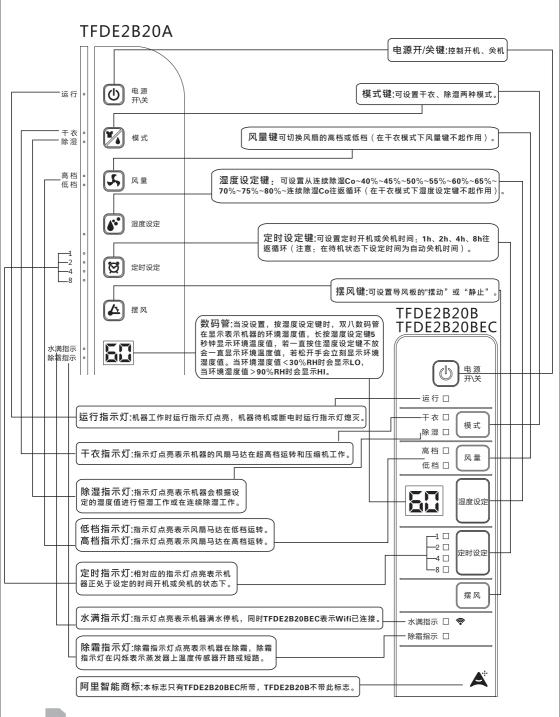

操作说明


简单操作

¶ 将机器电源线插入电源插座, 所有LED指示灯和数码管点亮1秒后 熄灭,同时蜂鸣器警示三声




9 电源开/关键

轻按一次开机:蜂鸣器警示一声,运行指示灯、风扇高档指示灯、除湿指示灯点亮及数码管默认在Co连续除湿,但会显示环境湿度值,此时机器进入连续除湿模式运行,并且导风板会往上转动使其位于90°位置 &

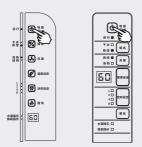

3 机器运行时,按电源开/关键, 机器停止工作。


> 按第二次关机,此时蜂鸣器长响一声, 关闭所有的负载输出和显示,同时导 风板会往下转动使其位在关闭位置。

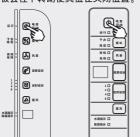

高级操作

快速干衣设定

当有潮湿衣物干燥需求时,可透过模式键设置干衣模式以加速衣物的干燥。

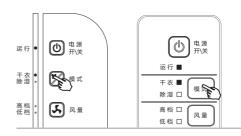


除湿湿度设定

■ 按模式键 模式键设置除湿模式



2 按湿度设定键 按湿度设定键可设置从连续路

按湿度设定键可设置从连续除湿(Co)~40%~45%~50%~55%~60%~65%~70%~75%~80%~连续除湿(Co)往返循环。

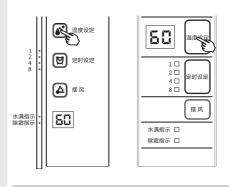

操作说明

定时开关机

■ 定时关机

(在运行状态按定时设定键可设置机器从长期运行转为定时关机运行)

按一次设定为1小时;按第二次设定为2小时;按 第三次设定为4小时;按第四次设定为8小时;按 第五次取消定时;如此循环。





🤈 定时开机

(在待机状态下按定时设定键可设置预约机 器自动开机运行)

按一次设定为1小时;按第二次设定为2小时;按第三次设定为4小时;按第四次设定为8小时;按第四次设定为8小时;按第五次取消定时;如此循环。





自动摆风

当机器在运行过程中,按摆风键可开启摆风功能,导风板将在45°~90°的范围内进行自动摆风。





2 再按此键可设置导风板在此范围的任一位置 定向出风。





风量设定

按风量键,选择风速设定模式。 (在干衣工作模式下风量键不起作用)





2 风速选择低档,风速选择高档。 (在除湿工作模式下风量键起作用)







智能检测


环境高低温、散热高温及冷媒泄漏保护

■ 当机器进风口温湿度传感器检测到当前的环境温度≤0℃或≥40℃或温湿度传感器呈开路或短路时,机器停止运行并启动超温保护功能,蜂鸣器一直发出三长两短的警示声,数码管闪烁C1(1秒亮/1秒灭),按任何键无反应(停机保护).

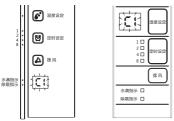

当蒸发器铜管的温度传感器检测到其温度 ≥40℃,机器开始计时持续2分钟时间检测, 当检测到铜管温度≥40℃会立刻停止机器 运行并启动散热器高温保护功能,数码管闪 烁C2(1秒亮/1秒灭)此时按任何按键不起 作用。

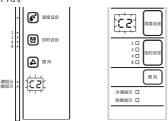

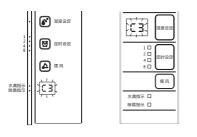





- 当机器处于超温及冷煤泄漏保护时,需将电源线从电源插座内拔出断电解除保护后,再重新通电方可开机。
- 如果是由于机器的故障造成保护功能启动,则需排除故障后方可正常使用。

水满自动保护


当机器在除湿运行时,若水箱水满达到设定高度,蜂鸣器将报警10声,机器停机,水满指示灯点亮。

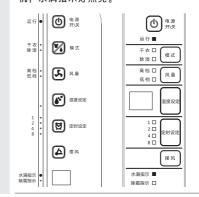

取出水箱,将水倒掉

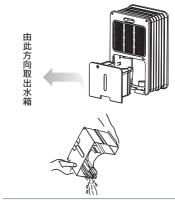

放回水箱,机器将按水满前的状态重新启动工作(达3分钟后,除湿功能才会启动)

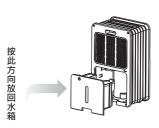

智能检测

压缩机停机/启动保护

机器在运行过程中,任何操作导致压缩机停止 工作。此时机器自动转入压缩机停机3分钟再启 动的保护功能,即压缩机在3分钟内不得再次启 动、其他功能正常运行。

如果机器在除湿或制冷运行中,取出水箱 注意 后再放回或关机后再开机,其间隔时间需 达3分钟,除湿功能才会启动。


机器记忆工作功能

按电源开/关键处于关机后(不拔掉机器电源插头),再重新按电源开/关键开机,会记忆关机前工作模式运行。

机器在工作时断电(即拔掉机器电源插头),机器重新上电后会进入连续除湿模式自动运行。

自动除霜

若温度传感器感应到蒸发器的铜管温度值 ≤ -1℃时,压缩机连续工作30分钟后,压缩机停止(机器进行除霜),此时高档风扇指示灯和除霜指示灯在点亮,其它显示维管温度传感器感应到蒸发器的铜管、流、待温度传感器感应间必须≥10分钟,满足此条件后压缩机才能启动工作,然后除霜持示灯熄灭转运行指示灯亮,其它显示维持原状态。

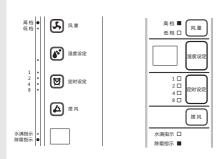

<u> 注意</u>

除霜时,压缩机停止工作,风机始终为高 档工作。除霜结束后转为除湿时,压缩机 启动,风机恢复为原设置的档位运行。

温湿度传感器的故障检测

1 当蒸发器上温度传感器呈开路或短路时,除霜 指示灯会立刻闪烁(持续性)此时机器转固定的除 湿除霜模式,除湿30分钟除霜10分钟,按键仍 可正常操作并有蜂鸣警示声提醒。







▲注意

- 当机器蒸发器铜管的温度传感器出现 开路或短路机器按键仍可以正常的操 作。
- 机器仍可以继续使用,只是使用的效果会稍微差一些。
- TFDE2B20BEC温度传感器异常检测到蒸发器上温度传感器开路或短路时,机器数码管显示C4在闪烁C4。 TFDE2B20B、TFDE2B20A没有C4显示。
- 2 当温湿度传感器无连接时,机器的数码管显示 Co在闪烁,按湿度设置键可设置从连续除湿~ 40%~45%~50%~55%~60%~65%~70%~ 75%~80%,同时蜂鸣器有响声,但按键结束后 2秒又回到数码管显示Co在闪烁,其它按键能起作用并且相对应指示灯也会点亮,此时机器在连续除湿模式工作。







● 当机器出现温湿度传感器无法连接 时在除湿模式下仍然可以设定湿度 但机器不会按设定的温度值运行。会 自动转为连续除湿模式运行,机器不 受设定湿度的控制,该故障不影响机 器的除湿效果

智能检测与故障排除

自动关机功能(QTFDE2B20BEC有此功能)

为了防止忘记关机,机器长时间运行会造成机器故障或产生危险,机器设有自动关机功能,从 开机或者取消定时起,机器连续运行**12**小时后会自动关机。

- (1) 自动关机功能的取消:机器在工作状态下,同时按住【模式】+【湿度设定】键5秒,可取消自动关机功能,如果取消成功则蜂鸣器会报警一声同时水满指示灯会点亮5秒。
- (2) 自动关机功能的恢复: A、机器在工作状态下,同时按住【模式】+【湿度设定】键5秒,蜂鸣器会报警二声,机器恢复除湿模式自动关机功能。B、机器关机并切断电源,重新上电开机也可以恢复自动关机功能。

故障排除

如果发生下列状况,请参照下列的处理方法解决问题。

状况

出热风	● 除湿后的空气经过回温元件,因此排出热风(尤制皮切能)。 这并非是故障
水箱中无存水(除湿量小)	● 温度和湿度是否过低? 室内的温度和湿度低时,除湿能力下降。请确认现在的湿度(冬季因为干燥湿度低,水箱中的积水量减小)。这并非是故障。
	● 电源插头是否掉下? →将电源插头插入插座● 出风口和进风口是否被阻档? →将阻档出风口和进风口的物品清隙
不运行(不出风)运转停止	水满指示灯亮 ● 水箱中水是否已满? → 倒掉水箱中的水,再重新装匠 ● 水箱是否正确安装? → 重新安装水箱
	● 是否正在除霜运行中? → 等除霜运行结束以后恢复正常除湿。

难以达到设定湿度

- 房间太大了?● 是否频繁开关门窗? →请尽量在封闭的房间中使用。
- 是否在使用煤气炉等排出来水蒸气的装置?

除湿机的现在湿度显示 与其他湿度计的显示不同 ● 即使在相同的房间中,不同位置的湿度就有差异。请将湿度显示 作为参考使用。

原因及处理方法

送出来的风有异味

● 热交换器和冷却器的温度异常时,可能会暂时发出异味。这并非故障。

有噪音

● 冷媒流动的声音。开始运转、切换运转和停止运转等时,在冷媒的循环稳定之前,可能会发出冷媒的声音。

● 是否放置不妥以致本机倾斜或不稳?

● 滤网是否被堵塞? → 参照 "保养中的步骤清洁"
● 在狭小的空间或狭窄的房间使用时噪音大
→ 请垫上垫子使用。

清洁、保养、干衣与连续排水

清洁

水箱及主体用软布擦,并保存于通风干燥的环境下,以延长使用寿命。 (请勿使用有腐蚀性的清洁剂)










保养

过滤网若被灰尘等堵塞,则除湿效果变差,请每2周左右清洁一次。

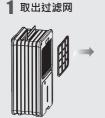


2 用真空吸尘器清洁或用水冲洗, 放干通风处晾干。



3 装上过滤网



干衣

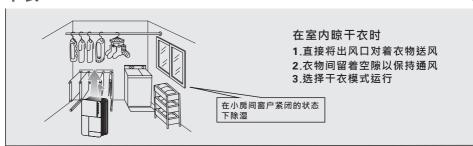

连续排水

当机器需连续排水时,用一根合适的软胶管通过水箱的孔位连接到排水孔上,机器连续运行,水箱不会盛水.此机器可连续运行而不会因水箱水满而导致停机保护。

●连续排水时,排水管需平放于地面。排水管的任何部位不可有折叠和上翘现象存在,以及排水管的出口端不能伸入其他容器的液面之下,否可能会产生排水不顺甚至不排水的故障。



维修服务保证

有关保修期内浦力适商品的保修(免费修理),从购入之日起开始实施,在零件的供应年限可以确保下,提供最大的服务支持。

1. 保修期内的商品可在浦力适售后维修点进行免费维修服务;保修时,请出示保修卡及购机发票。

以下两点需特别注意:

- 本保修卡遗失后不再补发,请妥善保管。
- 本保修卡仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
- 2. 自购入之日起在以下期间内,在正常使用中因制造工艺或元器件所造成损坏的情况下进行保修。
- 整机(除滤网及消耗性零件外)3年保修:压缩机5年保修。
- 附件:滤网及消耗性零件付费提供(不在保修范围内)。
- 3. 属下列情况之一者,即使在保修期内,无法提供免费保修对待,但仍可以提供付费修理、敬请注意·
- 产品超出保修条件范围之外;
- 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的:
- 不能出示本保修卡及有效购机发票的;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)等意外因素或人为行为导致产品损坏造成损坏的;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏;
- 产品经过非我公司授权人员拆装或修理;
- 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的:
- 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
- 附件:滤网及消耗性零件。
- 4. 本免费保修条款只适用于消费者为生活需要所使用的场合,不适用于经营性(如工业、商业)等使用。
- 5、特别说明
- 为了维护客户的合法权益,本公司基于国家规定实行三包政策下,消费者可以在三包期内可进行 退、换或修理。
- 已过保修期限的顾客,如需邮购产品零配件,可联系本公司售后服务部。
- 6、因国家政策、法规及第三方原因造成的功能及内容失效、不在保修内。
- 7、网上会员注册与产品注册。
- 登录http://www.purestlife.com.cn/service1.aspx
- 点击"尚未成为浦力适会员吗?马上加入!"进行会员注册。
- 会员注册完成后,进入会员登录。
- 会员登录成功后,点击"线上产品注册"完成产品注册即可。

(产品规	各)		
	TFDE2B20A	TFDE2B20B	TFDE2B20BEC
除湿量	20L/D	20L/D	20L/D
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
输入功率	391W	391W	391W
产品尺寸	356 × 240 × 593mm	356 × 240 × 593mm	356 × 240 × 593mm
水箱容量	4.2L	4.2L	4.2L
重量	12.5kg	12.5kg	12.5kg
防水等级	IPX2	IPX2	IPX2
执行标准	GB4706.1-2005 / GB470	6.32-2012 / GB4343.1-2018 /	GB17625.1-2012

深圳市浦力适贸易有限公司 电话:0755-33119951 传真:0755-33119952 Http: www.purestlife.com.cn 地址:中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园1号楼220